

# I LOE 86


La lavatrice è dotata di **funzioni di sicurezza automatiche** in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

**A. Indicatore "Pompa"**

**B. Indicatore "Rubinetto"**

Verifica l'alimentazione dell'acqua della lavatrice.

## TABELLA PROGRAMMI

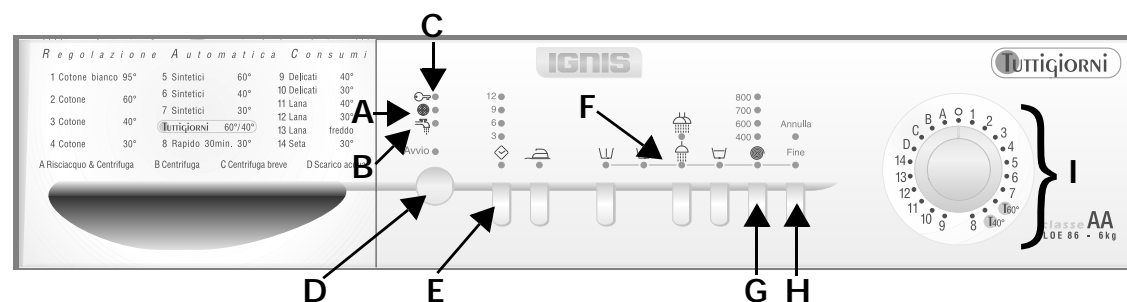

**C. Indicatore "Oblò bloccato"**  
La spia rimane accesa per tutto il tempo in cui è in corso un programma di lavaggio per indicare che l'oblò non può essere aperto.

**D. Tasto "Avvio"**

**E. Tasto "Avvio ritardato"**

**F. Indicatore delle fasi del programma**



**G. Tasto "Riduzione centrifuga"**

**H. Tasto "Reset"**

**I. Programmi selezionabili**

| Programma               | Simbolo di lavaggio | Tipo di tessuto/<br>Grado di sporco   | Carico max<br>Kg | Detersivi e additivi |                     |              | Opzioni speciali = * |              |              |                      |             |                      | Velocità max. di centrifuga<br>giri/min | Note  |
|-------------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|---|---|
|                         |                     |   |                  | Ammorbidente         | Lavaggio principale | Pre-lavaggio | Avvio ritardato      | Stiro facile | Pre-lavaggio | Risciacquo intensivo | Anti Piegia | Riduzione centrifuga |   |   |
| Cotone bianco<br>Cotone | 1-4                 | Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi.       | 6,0              | *                    | Si                  | *            | *                    | *            | *            | *                    | *           | *                    | 800                                     | Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Pre-lavaggio" a tutte le temperature.   |
| Sintetici               | 5-7                 | Bluse, camicie ed altri indumenti in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone, mediamente sporchi. | 2,5              | *                    | Si                  | *            | *                    | *            | *            | *                    | *           | *                    | 700 <sup>1)</sup>                       | Per capi molto sporchi, è possibile selezionare anche il "Pre-lavaggio".  |
| TuttiGIORNI 60°/40°     |                     | Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.  | 3,0              | *                    | Si                  | —            | *                    | *            | —            | *                    | *           | *                    | 800                                     | In questo programma la velocità di centrifuga deve essere adattata ai tessuti.  |
| Rapido 30min.           | 8                   | Indumenti per il tempo libero e lo sport indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide o misto cotone.     | 3,0              | *                    | Si                  | —            | *                    | —            | —            | —                    | *           | *                    | 800                                     | —   |
| Delicati                | 9-10                | Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.  | 1,5              | *                    | Si                  | *            | *                    | —            | *            | —                    | *           | *                    | 700 <sup>1)</sup>                       | —   |
| Lana                    | 11-13               | Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.   | 1,0              | *                    | Si                  | —            | *                    | —            | —            | —                    | *           | *                    | 700 <sup>1)</sup>                       | Se si seleziona l'opzione "Anti Piegia", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.  |
| Seta                    | 14                  | Capi di lino, seta, lana o viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano.   | 1,0              | *                    | Si                  | —            | *                    | —            | —            | —                    | *           | — <sup>2)</sup>      | 0 <sup>2)</sup>                         | Se si seleziona l'opzione "Anti Piegia", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.                       |
| Risciacquo & Centrifuga | A                   | —   | 6,0              | *                    | —                   | —            | *                    | —            | —            | *                    | *           | *                    | 800                                     | Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".  |
| Centrifuga              | B                   | —   | 6,0              | —                    | —                   | —            | *                    | —            | —            | —                    | —           | *                    | 800                                     | Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".   |
| Centrifuga breve        | C                   | —   | 1,5              | —                    | —                   | —            | *                    | —            | —            | —                    | —           | *                    | 700 <sup>1)</sup>                       | Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".   |
| Scarico acqua           | D                   | —   | 6,0              | —                    | —                   | —            | *                    | —            | —            | —                    | —           | —                    | —                                       | Questo programma si limita a scaricare l'acqua (possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piegia" senza centrifuga). Inoltre tutti i programmi in corso possono essere annullati con questo programma. |

<sup>1)</sup> Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è 700 giri/min.

<sup>2)</sup> Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è nulla.

## TABELLA CONSUMI\*

| Programma           | Temperatura<br>(°C) | Carico<br>(kg) | Acqua<br>(l) | Energia<br>(kWh) | Durata programma **<br>circa<br>(ore : minuti) |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| Cotone bianco       | 95                  | 6.0            | 54***        | 1.90             | 2:00   |
| Cotone              | 60                  | 6.0            | 49           | 1.14             | 2:30   |
| Cotone              | 40                  | 5.0            | 47***        | 0.70             | 2:05   |
| Sintetici           | 60                  | 2.5            | 45           | 0.80             | 1:35   |
| Sintetici           | 40                  | 2.5            | 45           | 0.50             | 1:20   |
| Tuttigiorni 60°/40° | 40                  | 3.0            | 48           | 0.55             | 1:00   |
| Rapido 30 min.      | 30                  | 3.0            | 37           | 0.30             | 0:30   |
| Delicati            | 30                  | 1.5            | 60           | 0.50             | 0:45   |
| Lana                | 40                  | 1.0            | 60           | 0.50             | 0:40   |
| Seta                | 30                  | 1.0            | 45           | 0.40             | 0:35   |

\* I valori di consumo sono stati misurati in condizioni normali e in conformità allo Standard IEC/EN 60456.

\*\* La durata del programma può discostarsi dai valori riportati in tabella. La lavatrice è in grado di tenere conto delle particolari condizioni dell'abitazione e di adeguare di conseguenza il tempo di esecuzione del programma.

\*\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

## INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate nel capitolo "Detersivo e additivi" delle "Istruzioni per l'uso".

1. Portare il **programmatore** sul programma desiderato ruotando in senso orario o antiorario. La spia sopra il tasto "Avvio" lampeggia.
2. L'indicatore delle fasi del programma e quello della velocità di centrifuga massima possibile si accendono.

## UTILIZZO DEL CANDEGGIANTE

- Lavare la biancheria con il programma desiderato (Cotone, Sintetici), aggiungendo la quantità appropriata di candeggiante nel comparto AMMORBIDENTE (chiudere attentamente il cassetto detersivo).
- Subito dopo la fine del programma, avviare il programma "Risciacquo & Centrifuga" per eliminare eventuali odori di candeggiante; a piacere, aggiungere l'ammorbidente.

## SELEZIONE DELLE OPZIONI SPECIALI - La spia corrispondente si accende (se l'opzione non può essere selezionata, la spia lampeggia rapidamente per 3 secondi)

## Tasto "Stiro facile"

- Per ridurre le sgualciture, viene aumentata la quantità d'acqua e la biancheria è centrifugata in modo delicato a potenza ridotta. In tal modo la biancheria sarà notevolmente più umida alla fine del programma.

## Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). La durata del programma aumenta di circa 15 minuti.

## Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene eseguito un ciclo di centrifuga supplementare.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

## Tasto "Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se si desidera eseguire la centrifuga successivamente.

**Nota:** Il programma ha raggiunto la fase "Anti Piega" quando la spia corrispondente lampeggia.

## Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico e premere nuovamente il tasto "Avvio".

## Tasto "Riduzione centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.

- Se non si accende nessuna spia, la centrifuga finale è annullata.  
L'acqua viene solo scaricata.

## AVVIO RITARDATO

Con la funzione "Avvio ritardato" la lavatrice può essere messa in funzione quando il costo dell'elettricità è ridotto, per esempio di notte.

- Premere il tasto "Avvio ritardato". Selezionare l'avvio del programma con 3 - 12 ore di ritardo rispetto all'ora corrente e premere nuovamente il tasto.
- Premere il tasto "Avvio".  
La spia "Avvio ritardato" lampeggia fino all'avvio del programma.

## Correzione di "Avvio ritardato".

- Prima di avviare la funzione "Avvio ritardato": il numero preselezionato di ore può essere modificato tenendo premuto il tasto "Avvio ritardato". Premendo nuovamente il tasto di avvio ritardato dopo l'impostazione "12", è possibile impostare nuovamente il ritardo.
- Dopo aver avviato la funzione "Avvio ritardato": il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato"; si noti tuttavia che il programma di lavaggio inizia IMMEDIATAMENTE, non appena viene nuovamente attivato con l'impostazione di ritardo su 3. Per aumentare il numero di ore preselezionate, ruotare anzitutto il programmatore sulla posizione "Off". Impostare quindi di nuovo il programma e le opzioni e selezionare il numero desiderato di ore.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Una volta selezionato il programma e l'opzione, la spia sopra il tasto "Avvio" lampeggia. Aprire il rubinetto e avviare il programma premendo il tasto "Avvio". Ora si accende la spia sopra il tasto. Inoltre, la fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne. L'indicatore delle fasi del programma percorre le fasi di lavaggio, risciacquo e centrifuga, muovendosi da sinistra verso destra. Alla fine del programma resta accesa solo la spia "Fine".

## INDICATORE "OBLÒ BLOCCATO"

La spia rimane accesa per tutto il tempo in cui è in corso un programma di lavaggio per indicare che l'oblò non può essere aperto. Quando la spia si spegne, l'oblò può essere nuovamente aperto. Se è stato premuto il tasto "Avvio" con l'oblò

aperto, la spia "Oblò bloccato" lampeggia per 10 secondi. L'oblò deve essere chiuso con decisione entro questo intervallo di tempo. Dopo 10 secondi, la spia "Oblò bloccato" si spegne e lampeggia l'indicatore del tasto "Avvio". L'oblò deve essere aperto e chiuso nuovamente e il tasto "Avvio" premuto.

## INDICATORI DI GUASTI

## "Pompa"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorra pulire il filtro; in quest'ultimo caso, fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" ("Rimozione del filtro").

## "Rubinetto"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle "Istruzioni per l'uso".

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- La spia "Fine" si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off" **O**.
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.

## RISELEZIONE DOPO AVVIO PROGRAMMA

L'ultimo programma selezionato viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il programma era stato interrotto. Pertanto non è necessario aggiungere altro detersivo.

1. Premere il tasto "Avvio" per interrompere il programma. La spia lampeggia.
  2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
  3. Premere nuovamente il tasto "Avvio" per riavviare il programma.
- Se ci si trova nella fase di "Prelavaggio", questa opzione non può essere deselezionata nel modo descritto (per deseleggerla, vedere "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo").

## ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Premendo il tasto "Reset" per almeno 2 secondi, l'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.